


So machen Sie Dusche & Bad vor dem Fliesenkleben wasserdicht!

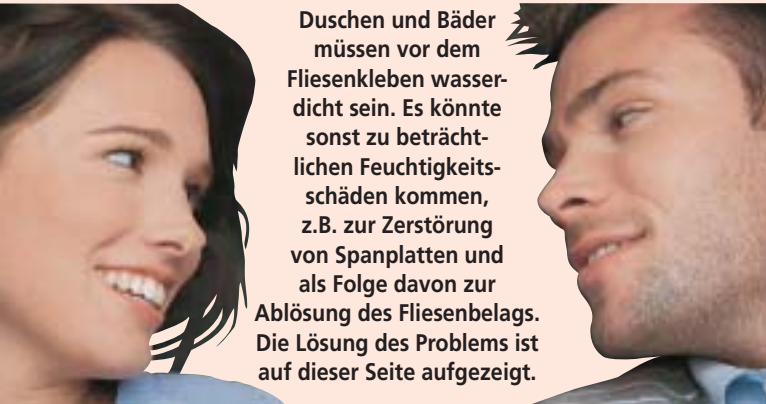

Duschen und Bäder müssen vor dem Fliesenkleben wasserdicht sein. Es könnte sonst zu beträchtlichen Feuchtigkeitsschäden kommen, z.B. zur Zerstörung von Spanplatten und als Folge davon zur Ablösung des Fliesenbelags. Die Lösung des Problems ist auf dieser Seite aufgezeigt.



Beste Basis Tiefengrundierung

lösemittelfreies Grundierkonzentrat mit doppelter Reichweite. Wirtschaftlich durch 1:1-Verdünnung mit Wasser. Dringt tief in Baustoffe ein. Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen. Verlängert die offene Zeit. Verbessert die Haftung von Anstrichen, Putzen und Klebstoffen.




Flexibler Spezialklebstoff

für großformatige Bodenfliesen. Besonders geschmeidige Konsistenz für die leichte Verarbeitung und die sichere, vollflächige Verklebung. Mit Faserverstärkung für höchste Klebkraft. Mit extra langer offener Zeit von 60 Minuten. Wasserfest, frostbeständig.



Duschabdichtung

mintgrüne Latex-Beschichtung zum Rollen, Streichen und Spachteln. Lösemittelfrei, flexibel, rissüberbrückend bis 1 mm. Macht Dusche und Bad mit zwei Anstrichen absolut wasserdicht vor dem Fliesenkleben.

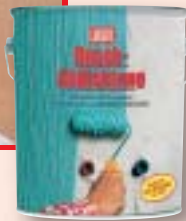

Fugenmörtel Dusche + Bad

Spezialfugenmörtel für Fugen im Sanitärbereich. Wasser- und schmutzabweisend, flexibel, abriebfest, frostbeständig. Für Fugenbreiten bis 5 mm. In 5 Farbtönen: bahamabeige, grau, manhattan, silbergrau, weiß.



DICHTUNGSBAND

mehrschichtiges Abdichtband für den Einbau in Eckfugen. Wasserdicht, elastisch, reißfest, unverrottbar. Überbrückt Bewegungen und Risse im Baukörper und bildet mit den genannten LUGATO Produkten eine wasserdichte Wanne.



Wie Gummi Bad-Silicon

Spitzsilicon für höchste Ansprüche bei der elastischen Fugenabdichtung in Bad, Dusche, Küche und WC.

